Cotone
Sintetici
Delicati/Lana
Avviamento/ Arresto
Esclusione centrifuga
Anti Piega

Programmi		Tipo di tessuto / Grado di sporco	Carico max kg	Detersivo e additivi			Opzioni selezionabili		Manopola termostato °C	Manopola programmatore
				Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Esclusione centrifuga	Anti-Piega		
1	**Cotone con prelavaggio**	Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.). Il carico massimo con biancheria molto sporca è di 3,5 kg.	5,0	❊	Sì	❊	❊	❊	min a 95	**1**
2	**Cotone**	Tessuti in cotone e lino resistenti, mediamente sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.). Il carico massimo con biancheria molto sporca è di 3,5 kg.	5,0	–	Sì	❊	❊	❊	min a 95	**2**
3	**Sintetici**	Tessuti in cotone, lino, poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon), in altre fibre sintetiche o misti mediamente sporchi.	2,0	–	Sì	❊	❊	❊	min a 60	**3**
4	**Cotone rapido Sintetici rapido**	Tessuti in cotone, lino, poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon), in altre fibre sintetiche o misti poco sporchi.	2,5 2,0	–	Sì	❊	❊	❊	min a 40	**4**
5	**Delicati**	Tendaggi e tessuti delicati in fibre sintetiche (abiti, gonne e bluse ecc.).	1,5	–	Sì	❊	❊	❊	min a 40	**5**
6	**Lana**	Solo capi lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	1,0	–	Sì	❊	❊	No	min a 40	**6**
	Risciacquo + Centrifuga intensiva	Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente. Al termine viene avviato un ciclo di centrifuga intensiva.	5,0	–	–	❊	❊	❊	min	
	Centrifuga intensiva	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga intensiva che corrisponde alla centrifuga del programma Cotone.	5,0	–	–	–	–	–	—	
	Risciacquo + Centrifuga breve	Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente. Al termine viene avviato un ciclo di centrifuga breve.	1,5	–	–	❊	❊	❊	min	
	Centrifuga breve	Con questo programma è possibile eseguire un ciclo di centrifuga breve che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	1,5	–	–	–	–	–	—	
	Scarico acqua	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Ad esempio per togliere anticipatamente la biancheria dalla lavatrice.	–	–	–	–	–	–	—	

TABELLA CONSUMI

Programma		Acqua	Energia	Durata programma
		(l)	(kWh)	(min.)
Cotone 95°C con prelavaggio	1	80	2,00	120
Cotone 95°C	2	70	1,80	110
Cotone 60°C	2	70	1,20	110
Sintetici 60°C	3	60	0,90	85
Cotone rapido 40°C Sintetici 40°C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Delicati 40°C	5	80	0,60	70
Lana 40°C	6	80	0,60	65

COME SELEZIONARE IL PROGRAMMA

1. Ruotare in senso orario la manopola del programmatore sul programma desiderato.
2. Ruotare la manopola del termostato sulla temperatura desiderata.

COME SCEGLIERE LE OPZIONI

Esclusione centrifuga

- Premere il tasto per escludere la centrifuga dal programma.

Anti Piega

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che si sgualcisca eccessivamente.
- Particolarmente adatto nei programmi “Sintetici” o “Delicati” quando la biancheria non viene tolta dalla lavatrice subito dopo la fine del programma.

Per terminare il programma

Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

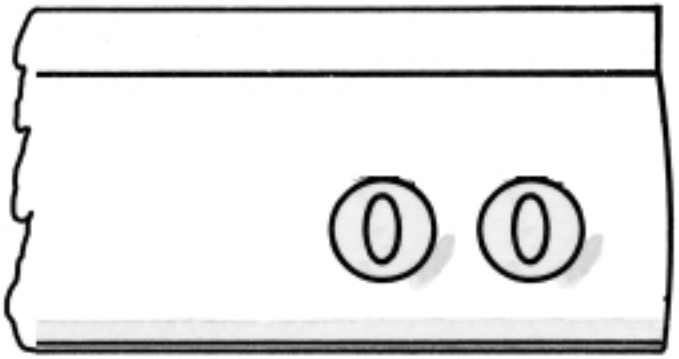

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell’acqua.
3. Premere il tasto “Avviamento/Arresto”.

BLOCCAGGIO OBLÒ

Una volta avviato il programma, l'oblò viene automaticamente bloccato fino alla fine del programma.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- La manopola del programmatore si ferma su “Stop”.

1. Premere il tasto “Avviamento/Arresto”.
2. Disinserire le opzioni selezionate premendo i relativi tasti.
3. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
4. Attendere circa 2 minuti per lo sbloccaggio dell'oblò.
5. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.

Nota: Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

PER MODIFICARE UN PROGRAMMA GIÀ SELEZIONATO

1. Premere il tasto “Avviamento/Arresto”.
2. Selezionare un nuovo programma o una nuova temperatura ed eventuali opzioni.
3. Premere il tasto “Avviamento/Arresto”.